


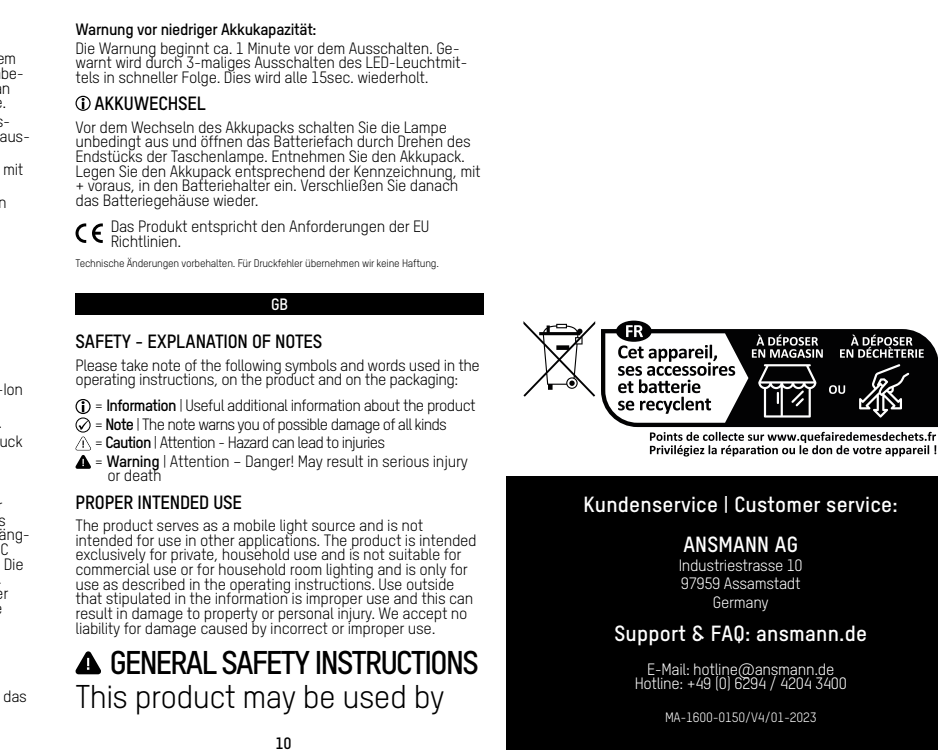

REEMPLAZAMIENTO DE L'ACCU

avant de remplacer le bloc d'accu, éteignez impérativement l'appareil et ouvrez le compartiment à batterie en tournant à l'arrière la lampe de poche. Retirez le bloc d'accu. Insérez le bloc d'accu conformément au marquage, avec le pôle + en premier, dans le support à batterie. Puis, refermez le compartiment à piles.

ES

SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN

El producto es seguro para su uso. No contiene sustancias peligrosas. Las siguientes señales y palabras que se encuentran en el producto y en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

Información | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto
Indicación | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo
Cuidado | Atención - peligro de sufrir lesiones
Advertencia | Atención, peligro: Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

SU PRESCRITO

Este producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está pensado para otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no se apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el hogar. No debe utilizarse solo como se describe en las instrucciones de uso, sino que se miran estas informaciones no se considera como prescripción y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto a los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser

Apaga a lanterna está pronta a usar e pode ser conectada pressionando o botão.

PROCESSO DE CARREGAMENTO

Antes da primeira colocação em funcionamento da lanterna, a bateria deve ser completamente carregada. Rodando o anel de silicone na proximidade do interruptor, o conector USB tipo C acessível. Após a inserção do cabo USB tipo C, fornecido, a lanterna pode ser ligada para carregar. A lanterna pode ser utilizada durante o processo de carregamento. Após a conclusão do carregamento, remova o cabo do conector USB tipo C e rode o anel de silicone para proteger o conector USB tipo C da umidade e da humidade.

Indicação do estado de carga:

Quando o carregamento, a lâmpada LED fica intermitentemente muito reduzida. Após o carregamento completo, a lâmpada LED desliga-se.

Limite de capacidade da bateria reduzida:

Usa início após, 1 minuto antes da desconexão. O aviso é dado através da desligar da lâmpada LED 3 vezes em sequência rápida. Isto é repetido a cada 15 seg.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Antes de substituir a bateria, desligue imprimeiramente a lanterna e abra o compartimento da bateria na tampa a extremidade da lanterna. Remova a bateria. Insira a bateria no suporte da bateria de acordo com a identificação, com o primeiro em seguida, volte a tapar o alojamento das pilhas.

⚠ O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.

Respeite as alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

AKERHET – FÖRLÄRNING TILL ANVÄNDNINGAR

Enligt följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:

- ➔ **Information** Nyttig extrainformation om produkten
- ➔ **Obs!** Förena användning varnar för alla typer skador
- ➔ **Försiktigt!** Se upp – risk för personskador

